


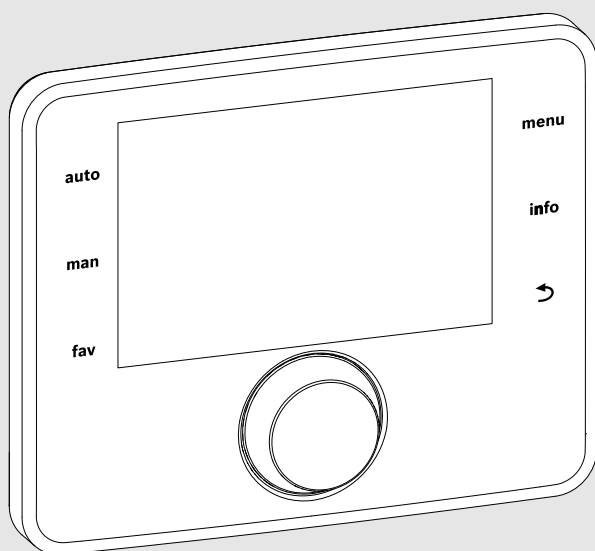

Stručný návod

CR 400/800




EMS 2



0010005426-002




1 Prehľad ovládacích prvkov a symbolov

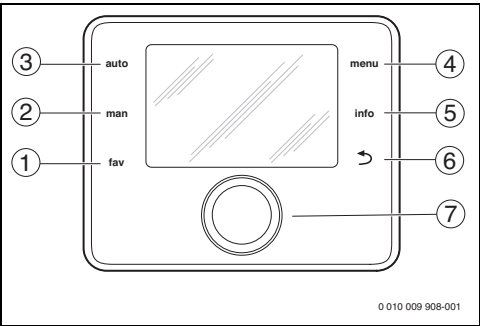

Obr. 1 Ovládacie prvky

- 1 Tlačidlo **fav**: Obľúbené funkcie (krátke stlačenie) a obľúbené menu (podržať stlačené)
- 2 Tlačidlo **man**: Ručná prevádzka (krátke stlačenie) a dočasná ručná prevádzka (podržať stlačené)
- 3 Tlačidlo **auto**: Automatická prevádzka s časovým programom
- 4 Tlačidlo **menu**: Hlavné menu (krátke stlačenie)
- 5 Tlačidlo **info**: Informačné menu alebo ďalšie informácie o aktuálnej voľbe
- 6 Tlačidlo **↶**: Vyvolanie nadradenej úrovne menu alebo zamietnutie hodnoty (krátkym stlačením), návrat na štandardné zobrazenie (podržať stlačené)
- 7 Volič: Zvolenie (otočením) a potvrdenie (stlačením)

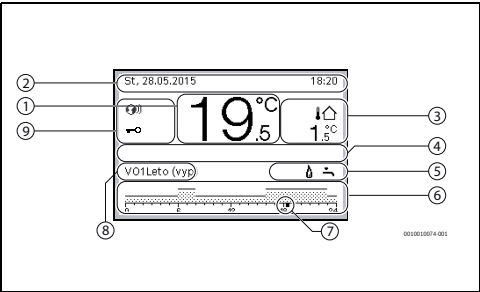

Obr. 2 Symboly v štandardnom zobrazení (znázornenie príkladu)

Prepínanie medzi štandardným zobrazením vykurovania a vetrania:

- Stlačte a otočte volič (→ obr. 1, [7]), kým sa nezobrazí zóna vetrania namiesto vykurovacieho okruhu alebo vykurovací okruh namiesto zóny vetrania.
- Aby ste svoju voľbu potvrdili, počkajte niekoľko sekúnd alebo stlačte volič.

Poz.	Symbol/vysvetlenie
[1]	 Zobrazenie hodnoty (zobrazenie aktuálnej teploty):
[2]	 Zobrazenie času, dňa v týždni a dátumu
[3]	 V prípade vykurovania: Prídavné zobrazenie teploty  V prípade vetrania: Zobrazenie stupňa vetrania  V prípade vetrania: Protimrazová ochrana
[4]	 Textová informácia
[5]	 Solárne čerpadlo je v prevádzke.  Je aktívna príprava teplej vody.  Príprava teplej vody je vypnutá alebo nie je nainštalovaná.  Horák je zap.
	 B Zdroj tepla je zablokovaný.
[6]	 Časový program: Grafické zobrazenie aktívneho časového programu pre zobrazený vykurovací okruh.
[7]	 Označenie času ■ znázorňuje v časovom programe v krokoch po 15 minútach aktuálny čas.
[8]	Prevádzkové režimy: auto: Automatická prevádzka aktívna/VO2 auto: Automatická prevádzka aktívna pre zobrazený vykurovací okruh/↯: Vykurovacia prevádzka aktívna/↯: Tlmená prevádzka aktívna/Leto (vyp): Letná prevádzka aktívna s vykurovacím okruhom/VO2 Leto (vyp): Letná prevádzka aktívna pre zobrazený vykurovací okruh/ručne: Ručná prevádzka aktívna s vykurovacím okruhom/VO2 ručne: Ručná prevádzka aktívna pre zobrazený vykurovací okruh/Dovol. do 31.12.2099: Dovoľenka aktívna s vykurovacím okruhom/VO2 Dovol. do 31.12.2099: Dovoľenka aktívna pre zobrazený vykurovací okruh a príp. pre systém teplej vody/↯: Vykurovanie vyp./↯: Prevádzkový režim: Kominár aktívny/↯: Núdzový režim aktívny/E: Externá požiadavka tepla/Zasp.: Zaspávanie aktívne/Intenzívne vetranie aktívne/Riadený podľa potreby: Riadený podľa potreby aktívne/Obtok odp. vz.: Obtok odpadového vzduchu aktívny/Párty: Vetranie počas párty aktívne/Krb: Funkcia krbu aktívna
[9]	 Súčasťou systému je internetová brána a spojenie so serverom výrobcu je aktívne.  Je aktívne blokovanie tlačidiel (ak chcete zapnúť alebo vypnúť blokovanie tlačidiel, podržte stlačené tlačidlo auto a volič).

Tab. 1 Symboly na displeji

2 Dočasná zmena priestorovej teploty

Pri automatickej prevádzke

- ▶ Otočte a stlačte volič, aby ste nastavili želanú priestorovú teplotu.
Príslušný časový úsek sa zobrazí odlišne od zvyšných časových úsekov.
Zmena platí dovtedy, kým sa nedosiahne nasledujúci spínací čas časového programu.

Na zrušenie zmeny teploty:

- ▶ Krátko stlačte tlačidlo **man** a potom tlačidlo **auto**.
Príslušný časový úsek sa opäť zobrazí rovnako ako zvyšné časové úseky.

Pri ručnej prevádzke

- ▶ Stlačte tlačidlo **man** a podržte ho stlačené, kým sa na displeji nezobrazí pole pre zadanie doby trvania ručnej prevádzky.
- ▶ Otočením a stlačením voliča nastavíte dobu na max. 48 hodín.
- ▶ V prípade potreby nastavte priestorovú teplotu rovnakým spôsobom ako v režime automatickej prevádzky.

Na zrušenie časového obmedzenia ručnej prevádzky:

- ▶ Krátko stlačte tlačidlo **auto** a potom tlačidlo **man**.

Na zrušenie zmeny teploty:

- ▶ Krátko stlačte tlačidlo **auto**.

3 Nastavenie druhu časového programu

- ▶ Krátko stlačte tlačidlo **menu**.
- ▶ Otvorte **Vykur** > **Časový program** > **Druh čas. programu**.
- ▶ Zvoľte a potvrdte **2 teplotné stupne** alebo **Voľne nastaviteľná T**.

4 Zmena časového programu

- ▶ Otvorte hlavné menu.
- ▶ Otvorte menu **Vykur** > **Časový program** > **Môj časový program 1** alebo **2**.



- ▶ Stlačte volič, čím aktivujete pole pre zadávanie dňa v týždni alebo skupiny dní.
- ▶ Zvoľte a potvrdte deň v týždni alebo skupinu dní.

- ▶ Ak chcete aktivovať pole pre zadanie spínacieho času, otočte a stlačte volič.
- ▶ Nastavte a potvrdte spínací čas.

Ak je v bode menu **Vykur** > **Časový program** > **Druh čas. programu** aktívne nastavenie **Voľne nastaviteľná T**:

- ▶ Otočte a stlačte volič, čím aktivujete pole pre zadanie teploty počas časového úseku.
- ▶ Nastavte a potvrdte teplotu.

Ak je v bode menu **Vykur** > **Časový program** > **Druh čas. programu** aktívne nastavenie **2 teplotné stupne**:

- ▶ Otočte a stlačte volič, čím aktivujete pole pre zadanie prevádzkového režimu počas časového úseku.
- ▶ Nastavte a potvrdte prevádzkový režim.


Na vloženie nového spínacieho času:

- ▶ Ako posledný spínací čas zvoľte prázdne pole pre zadanie údajov.
- ▶ Stlačte volič, aby ste aktivovali pole na zadávanie.
Automaticky sa vloží nový spínací čas.
- ▶ Nastavte a potvrdte spínací čas.
Spínacie časy sa automaticky zoradia chronologicky.

5 Zmena teploty teplej vody

Maximálna teplota teplej vody je obmedzená nastavením na kotle.

- ▶ Stlačte tlačidlo **menu**.
- ▶ Otvorte menu **TUV**.

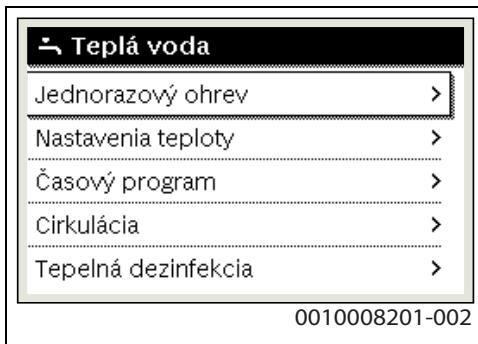


Obr. 3

- ▶ Zvoľte a potvrdte **Nastavenia teploty** > **TUV** alebo **Nastavenia teploty** > **Redukcia T tep. vody**.
- ▶ Nastavte a potvrdte želanú teplotu teplej vody.

6 Voľba časového programu/ prevádzkového režimu prípravy teplej vody

- ▶ Otvorte hlavné menu.
- ▶ Otvorte menu **TÚV** > **Časový program**.
- ▶ Otvorte menu úpravy časového programu pre prípravu teplej vody.
- ▶ Otvorte menu **Prev.režim**.

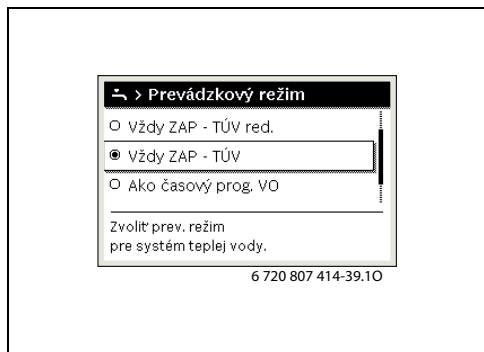

Obr. 4

- ▶ Zvoľte a potvrdte prevádzkový režim.
 - **Vždy zap. - red. TUV:** Trvalá príprava teplej vody s redukovanou teplotou teplej vody
 - **Vždy zap. - TUV:** Trvalá príprava teplej vody s normálnou teplotou teplej vody
 - **Ako čas. program vyk.okr.:** Redukovaná a normálna teplota teplej vody sa riadi časovým programom pre redukovanú a normálnu priestorovú teplotu.
 - **Vlastný čas. program:** Je možné definovať vlastný, nezávislý časový program prípravy teplej vody.

7 Stiahnutia

- ▶ Na načítanie ďalších návodov k produktu: Naskenujte príslušný QR kód alebo zadajte webovú adresu ručne do prehliadača.

